

FIREFIRE KIDS

ファイアーキッズでヴィンテージ時計を
ご購入いただいたお客様へのご案内

防水性について

ヴィンテージ時計は、外装の経年変化や摩耗によって本来の防水性能を失っていると考えた方がよい時計です。当店で取り扱っているヴィンテージ時計は、例外的に防水試験を行った時計を除いて『非防水』として扱っております。

販売当時は防水性の高い時計に関しては、防水とお考えください。

- 水場・水気のある場所での使用や濡れた手でのリューズ、ボタン操作はおやめください。
- 水に濡れた場合は、すぐに水気を拭き取ってください。
- 風防の中が曇ったり水分が入り込んだ場合は直ちに使用を中止し、竜頭を引き出して水分を抜き当店へ修理依頼をお願いいたします。
- 運動や重作業といった頻繁に汗をかく環境の中での使用は避けてください。
- 湿気の多い場所での保管は避けてください。
外装および内部機械、文字盤が錆びる原因となります。

耐衝撃性について

ヴィンテージ時計(機械式時計)は多数の繊細な歯車が噛み合って動いています。強い衝撃には十分ご注意ください。

- 落下・打撃・その他の強い衝撃を与えないでください。
- 時計を着用したままスポーツや激しい運動を行わないでください。
- 時計を着用したまま一定した振動を与える乗り物(自転車、バイク、ピントージカー)への乗車や電動工具の使用は控えてください。

耐磁性について

機械式時計は磁気を帯びる性質があります。

磁気帯びしてしまうと時間の精度が落ちることがあります。

- スマートフォン・家電機器・スピーカー・モーターが内蔵された機器・マグネット等の近くに置かないでください。
- 軟鐵製インナーが内蔵された構造や耐磁表記がある時計であっても、現代の強い磁気を想定した構造ではありませんのでご注意ください。

時刻変更禁止時間帯について

- リューズの操作でのカレンダーの早送り機能を有する時計は、20時～04時(午後8時～午前4時)ごろが日付の早送りが禁止時刻となりますので早送り操作をしないでください。
※日付を送るための歯車が噛み合っている状態のため、早送り操作をすると歯車の破損や故障につながる恐れがあります。
- 早送り操作を使用する場合は、時針を6時前後に合わせてから操作ください。

保証について

- 12カ月保証期間中の自然故障につきましては、期間中は何度でも修理対応いたします。
※保証書記載の内容をお守りいただいた場合に限る。
- 自然故障以外での過失・外装のキズ・寿命になった部品交換は保証外になります。

分解掃除(オーバーホール)について

- 使用頻度にかかわらず4年に1回の分解掃除をおすすめしております。
- ご購入いただいた時計の分解掃除については、当店で責任をもって承ります。
- 分解掃除の料金目安や詳細は、下部のQRコードからご確認いただけます。

その他のご案内

- 定期的に柔らかい布で時計とベルトを拭きあげていただくと時計が長持ちします。
- ラジウム/トリチウム等の放射性物質を使用した夜光塗料は、経年変化により光らなくなっているものがあります。
- ヴィンテージ時計は、経年変化やキズを含め外観が同じ時計は存在しません。経年変化を含めてお楽しみいただけますと幸いです。

ヴィンテージ時計の
使用方法紹介動画はこちら

Youtube




本説明書のダウンロード
メンテナンス内容
費用の詳しい説明はこちら

ホームページ



クロノグラフ機能が付いた時計のご使用方法

- ストップウォッチ機能が組み込まれた時計をクロノグラフと呼びます。
- クロノグラフの場合、Aの針が計測用のクロノグラフ秒針で、Eのプッシュボタンを一度押しますとAのクロノグラフ秒針が動き出します。
Aが一周しますと、Gの30分積算計が1メモリ動きます。
- Gの30分積算計が一周しますと、Cの12時間積算計が1メモリ動きます。
- Aのクロノグラフ秒針が作動中に、Eのプッシュボタンを一度押すと、Aのクロノグラフ秒針が停止します。更にHのプッシュボタンを押しますとAのクロノグラフ秒針がリセットされ、0秒の位置に戻ります。
- フライバック機能付きクロノグラフの場合は、Eのプッシュボタンを一度押してAのクロノグラフ秒針を動かした後にHのプッシュボタンを押すと、Aのクロノグラフ針が0時の位置に戻ると同時に再スタートします。この機能は連続した計測が最小の動作で可能となります。

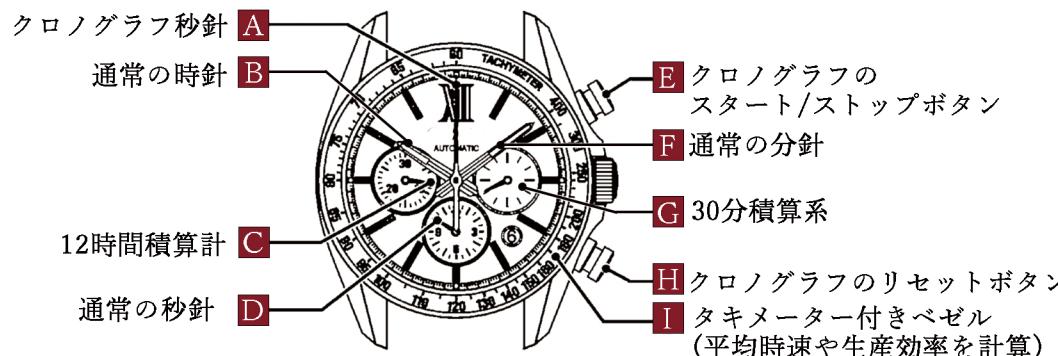

- ※手巻のクロノグラフをご使用の際は、ゼンマイを完全に巻き上げた状態で作動させて下さい。
- ※フライバッククロノグラフ以外の通常のクロノグラフで同様の操作を行うと故障の原因となる場合がございますのでご注意ください。
- ※スクリュー式プッシュボタンの場合は、リューズ操作同様に、ロックを解除した上での操作が可能です。ロック解除時は時計内部への水分の浸入にご注意下さい。ご使用後は必ずロックしてお使い下さい。
- ※クロノグラフ針を通常の秒針代わりに常時作動させることは避けて下さい。トルクが減少することにより精度に影響を与えてしまう事がございます。
- ※積算計のレイアウトはモデルによって異なります。


時計の作動時間(パワーリザーブ)について

- 作動時間(パワーリザーブ)はモデルや年代・個体によっても異なりますが、最大に巻き上がっている状態で平均的に約30~50時間の作動を続けます。
- 巻き上げの効率も年代やモデルで差がございますのでご不明な点はお問い合わせください。

時計のご使用方法

【手巻き式時計のご使用方法】

- 手巻きの時計をお使いになる時は、出来るだけ毎日同じ時間帯に、リューズを12時の方向にゆっくり回してゼンマイの巻上げを行います。巻き止まり(これ以上巻き上げられない状態)まで巻き上げてください。
- 秒針が付いている場合は動き出しますので時刻を合わせてお使いください。
- 巻き上げは毎日同じ時間帯で行う方が時計の精度が安定する傾向があり、ゼンマイも長持ちします。

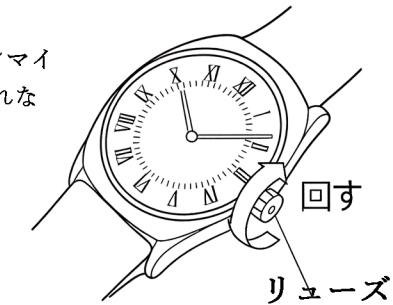

【自動巻き時計のご使用方法】

- 自動巻きの時計の場合でも、完全に停止した状態から時計をお使いになる時は、手巻き式時計と同様に、リューズをゆっくり回してゼンマイの巻上げを行ってください。
- 秒針が付いている場合は動き出しますので、時刻を合わせてお使いください。
 - 手巻きの時計と異なるのは、装着した腕の動きにより機械内部の巻上げ装置が駆動し巻き上げられますが、装着時間が短かったり、装着される方の運動量が極端に少ない場合ゼンマイの巻上量不足やトルクの不足により精度が不安定になったり、止まってしまう場合もあります。使用前に15回ほど手巻きで巻き上げてからお使いいただくと安定して作動いたします。

お困りごとは、お気軽にお問合せ下さい。

■横浜本店

〒221-0802
神奈川県横浜市神奈川区六角橋1-10-12
電話番号:045-432-0738

■銀座ナイン店

〒104-0061
東京都中央区銀座8丁目7番地先
銀座ナイン2号館
電話番号:03-6264-6926

■中野ブロードウェイ店

〒164-0001
東京都中野区中野5-52-15
中野ブロードウェイ1F 113号
電話番号:03-5942-7120

オンラインショップご利用のお客様

その他商品のお問合せは
是非公式LINEをご利用ください。



対応時間 11:30~19:30 水曜定休日

Gmail: info@firekids.jp